


Caro Cliente,

A equipe da Artefactum agradece e parabeneza-o pela aquisição do nosso produto. O Apoio de Braço Artefactum foi projetado e construído exclusivamente para o seu carro, de forma a aproveitar 100% das peças originais e ainda lhe proporcionar muito conforto e prazer ao dirigir além de mais utilidade e beleza para o seu veículo.

Gostaríamos muito de ouvir suas sugestões ou críticas sobre os nossos produtos e estamos sempre a disposição para atendê-lo.


Itens do Conjunto “Apoio de Braço”:

- 1 - (x1) Apoio de Braço com porta objetos
- 2 - (x1) Chapa de Fixação
- 3 - (x2) Parafuso M6 x 40mm
- 4 - (x4) Rebite de Alumínio #3,2 x 12mm

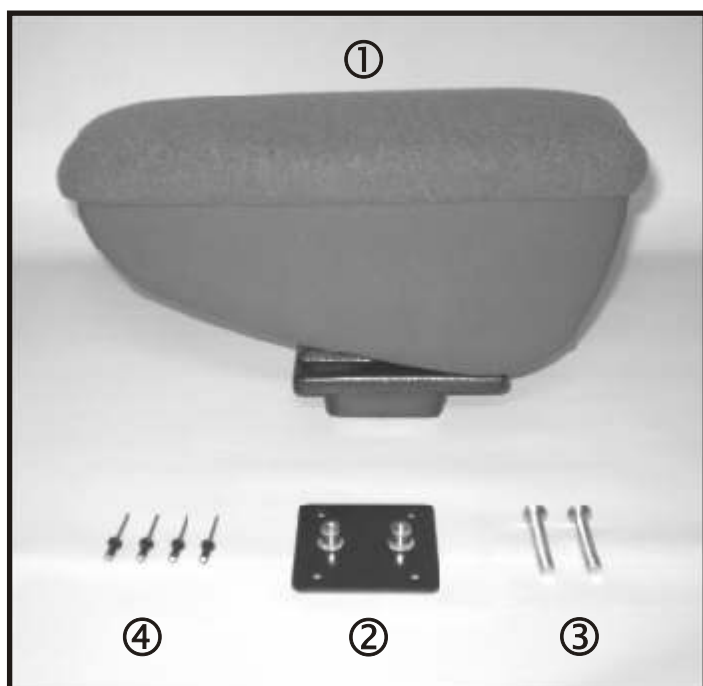

Ferramentas Necessárias:

- 5 - Furadeira
- 6 - Broca de 3,0 mm
- 7 - Alicate de Rebites Pop
- 8 - Chave de Ponta Phillips

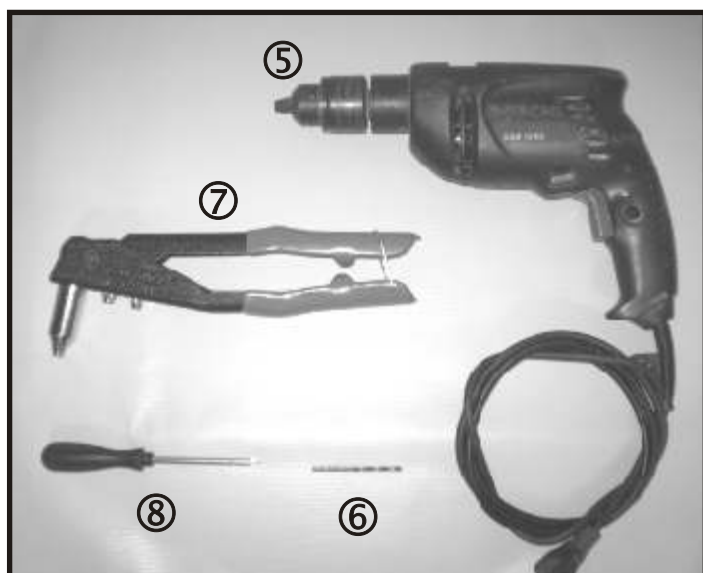

Procedimentos para instalação:

- 1 - Retire o feltro adesivo do fundo do porta objeto (caso haja) e coloque a “Chapa de fixação” de acordo com a imagem abaixo:



- 2 - De posse da furadeira já montada com a broca de 3,0mm faça 4(quatro) furos no console. **Utilize como guia a furação já existente na Chapa de fixação.**



Atenção: Cabe ressaltar que a espessura do plástico do console é cerca de 3,0mm. Assim que perceber que o furo já transpassou esta medida não avance mais com a furadeira. Do contrário a broca poderá atingir a tubulação do ar condicionado que está a cerca de 25,0mm abaixo do fundo do porta objeto.

3 - Coloque os 4(quatro) rebites de alumínio nas posições indicadas.



4 - Rebite os mesmos utilizando o alicate de rebites Pop.



5 - Com a "Chapa de fixação" devidamente colocada, articule o "Apoio de Braço" e coloque-o sobre a mesma tomando o cuidado de deixá-lo alinhado com o console.



6 - Coloque os 2 (dois) parafusos M6 x 40 nos furos cônicos.



7 - Aperte suavemente os parafusos com a chave de ponta Phillips. **Atenção: Não é necessário um aperto demasiado dos parafusos. Assim que sentir que a base esta firme e não existe folga entre as partes; pare de apertar! Um aperto excessivo poderá danificar o console do veículo.**



8 - Agora o seu "Apoio de Braço" esta pronto.



Em caso de dúvida entre em contato com a nossa central de atendimento.



ArteFactum

Fone/ Fax: 55 (31) 3471-5800

E-mail: vendas@artefactum.com.br

MSN: apoios_artefactum@hotmail.com

Skype: apoiosartefactum